



USB 2.0 対応エクステンダー
NP-USB2GBE-LR
クイックスタートガイド Ver.2.1.1

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこのクイックスタートガイドをお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

ペアリング設定方法

ご利用の前にローカルユニットとリモートユニットのペアリングを行ってください。ペアリングを行うことで、ネットワーク上でローカルユニットとリモートユニットが自動的に認識します。

【接続】



【ステータス】



点灯

【接続】



【ステータス】



ゆっくりと点滅

1. リモートユニットを電源につなぎ、ローカルユニットをPCに接続します（リモート、ローカル両方の Power LED が青く点灯します）。
2. リモートユニット及びローカルユニットをネットワークスイッチハブに接続、または直接 LAN ケーブルでダイレクト接続します（Link LED がゆっくり点滅）。

【設定】

ローカルユニット



ペン先等で押す

【ステータス】



早く点滅

【設定】

リモートユニット



ペン先等で押す

【ステータス】



点灯

3. ローカルユニット背面の Pair ボタンを押します。Link LED が早く点滅し、ペアリングモードになります。
4. その間にリモートユニット背面の Pair ボタンを押します。リモートユニットとローカルユニットの両方の Host、Activity LED が点灯し、ペアリングが完了します。

接続方法

※ 付属の電源コードと AC アダプタは本機専用品です。他の機器にご使用にならないでください。




1. Cat5e パッチケーブルでローカルユニットと LAN ポートを繋ぎます。



2. USB ケーブルでローカルユニットと PC を接続します。



3. リモートユニットに AC アダプタを接続します。Cat5e パッチケーブルでローカルユニットと LAN ポートを繋ぎます。

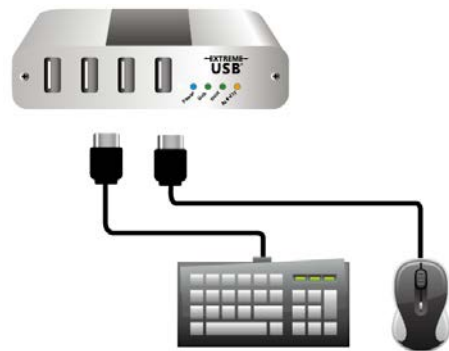

4. リモートユニットに USB 機器を接続します。



※ LAN を介さず Cat5e ケーブルを用いて 1 対 1 で接続することも可能です。



株式会社アルバニクス

〒242-0021 神奈川県大和市中央 7-9-1-1F

TEL: 046-259-6920 FAX: 046-259-6930

E-mail: info@arvanics.com

URL: <http://www.arvanics.com>

Arvanics Corporation