



4K@30、HDCP 対応プレゼンテーションポイントメーカー

AN-C5P

<クイックスタートガイド>

取扱説明書 Ver.1.1.0

- この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
- 本製品の性能を十分に引き出してご活用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、お読みになった後は、本製品近くの見やすい場所に保管してください。

ARVANICS Corporation

商標について

- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing, LLC の商標または、登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

この取扱説明書をお読みいただく前に

- この取扱説明書の無断転載を禁じます。
- お客様がお持ちの製品のバージョンによっては、この取扱説明書に記載される外観図やメニュー項目などが、一部異なる場合がありますのでご了承ください。
- 取扱説明書は改善のため、事前の予告なく変更することがあります。


目次

1	外部機器との接続	5
1.1	機器接続例	5
1.2	映像音声の入出力接続例	5
1.3	描画・制御デバイスの接続例	6
2	起動・終了	7
2.1	起動方法	7
2.2	終了方法	7
3	タブレット設定	8
4	キャリブレーション	9
5	基本操作	10
5.1	メニュー表示・非表示の方法	10
5.2	アイコンの説明	10
6	ご利用上の注意点	12
7	正常に動作しないときは	13

1 外部機器との接続

本章では機器の接続方法と起動、操作方法について説明します。


1.1 機器接続例

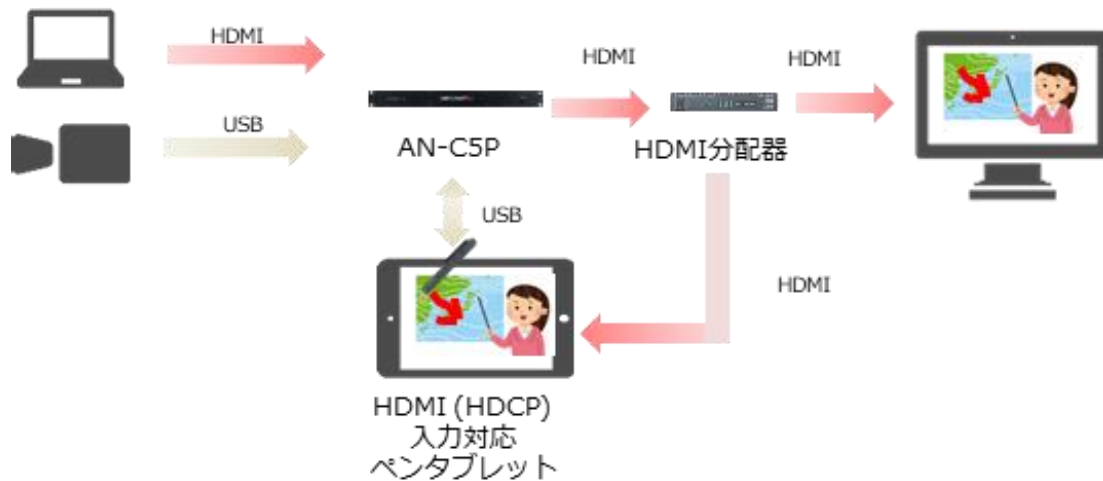

[図 1.1] ソース機器とシンク機器を接続した時の接続例

1.2 映像音声の入出力接続例

ソース・シンク機器のみの接続例です。

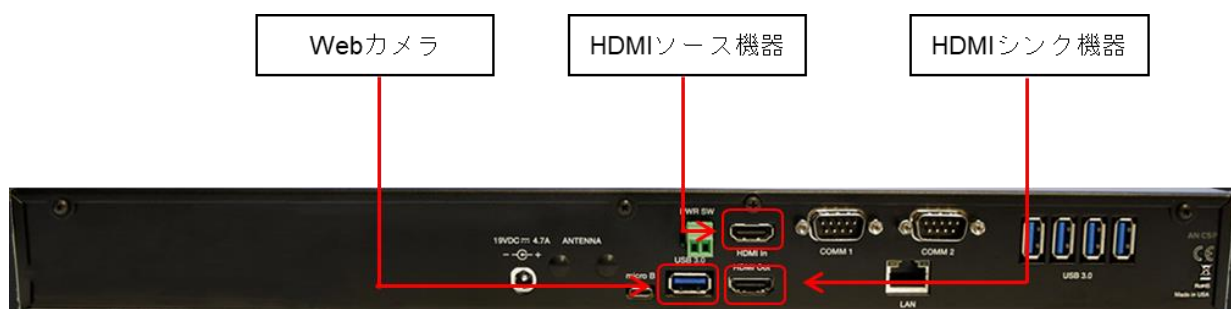

[図 1.2] ソース機器とシンク機器を接続した時の接続例

1.3 描画・制御デバイスの接続例

描画・制御デバイスの接続例です。接続には USB コネクタを利用します。



【注意】 描画・制御デバイスは複数同時接続できますが、同時に使用することはできません。
例：キーボードで操作中にペンタブレットは使用できません。

2 起動・終了

本章では、本機の起動・終了方法について説明します。

2.1 起動方法

電源投入は以下の方法で行ってください。



設定手順

- 1 本機のフロントにある「POWER」ボタンを1回押します。ボタンのLEDランプが点灯します。
- 2 【ANNOTATION PRO+】のロゴ画面が表示されます。電源ONから約60秒後、本機が操作が可能となります。
- 3 映像が未入力の場合は「NO SIGNAL...」の画面が表示されます。

【注意】本機を起動するには、HDMI出力にシンク機器が接続されている必要があります。

2.2 終了方法

終了時は、手順は以下の方法で行ってください。







設定手順

- 1 本機のフロントにある「POWER」ボタンを1回押します。数秒後、ボタンのLEDランプが消灯します。

3 タブレット設定

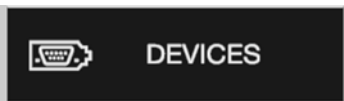弊社推奨ペンタブレットを利用する際、以下の設定が必要となります。

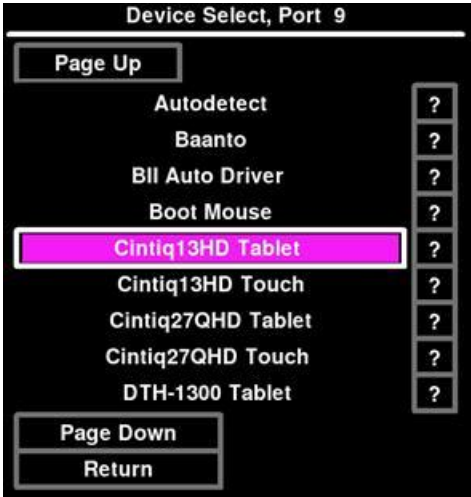番号	手順	使用例
1	キーボードの「Print screen」キーを押してメインメニューを開き、「Devices」を選択します。	
2	「USB Ports」を選択すると「USB Ports」メニューが表示されます。	
3	「Input Devices」を選択すると、「USB Devices」メニューが表示されます。 本機起動時の自動認識によって割り当てられたデバイスが青文字で表示されます。 「？」ボタンを選択すると、「Device Select」メニューのベンダーとプロダクトIDが表示されます。 弊社推奨ペンタブレットに該当するUSBデバイスを確認し、そのデバイスの右側にある「=>」を選択してください。「Device Select」メニューが表示されます。	
4	メニューの「Page Up」と「Page Down」ボタンを押してページをスクロールし、「Cintiq13HD Tablet」を選択してください。選択したデバイス名がリストの中央に移動します。	
5	「Return」を選択してメニューから出ます。その後、後述のキャリブレーションを実施してください。	

4 キャリブレーション

キャリブレーションは、ペンタブレット上でタッチした場所と画面上の位置データを合わせるために行います。キャリブレーションを行わないと、画面にタッチしても正常に反応しない場合があります。

※ 初期設定時は必ずキャリブレーションを行ってください。また、設定時にキーボードやマウスを使用しますので、デバイスを接続した状態で下記のように設定してください。

キャリブレーション設定は本体内存蔵メモリに保存され、直近に保存したキャリブレーション設定が電源起動時に呼び出されます。

以下では、ペンタブレットのキャリブレーション方法を説明します。

番号	手順	使用例
1	キーボードの「Print screen」キーを押してメインメニューを開き、「DEVICES」を選択してください。その後「Devices」メニューが表示されます。	
2	「Devices」メニューから、「Touch Screen Calibration」を選択してください。キャリブレーションスクリーンが表示されます。	
3	画面上に表示される十字アイコンの交差部分(中心)をタッチしてください。タッチするとタッチした十字アイコンは消え、次の十字アイコンが表示されます。合計12個の十字アイコンをタッチするとキャリブレーションが完了します。	
4	設定後、メインメニューの「EXIT」を選択してメニューを終了してください。	

5 基本操作

電源を起動し本機の操作が可能になると、ペンタブレットもしくは無線端末の画面上にアイコンが表示されます。表示されたアイコンをタップすることで、基本操作を行うことができます。

5.1 メニュー表示・非表示の方法



【ペンタブレットの場合】

画面下に三本の横線のアイコンが表示されます。タッチするとメニューのアイコンが表示されます。メニューを消す際は、再度アイコンをタップしてください。



画面表示アイコン

5.2 アイコンの説明

番号	アイコン	内容	説明
1		自由描画	ペンで画面の好きな位置にタッチし、そのままペンを動かすと描画を行います。アイコンをタッチすると以下の線幅選択 (1A) のメニューが画面上部に表示されます。設定後メニューを消す際は再度本アイコンをタップしてください。
1A		線幅選択	線幅を3種類から選択します。
2		消しゴム	描画した内容を消去することができます。消去したい部分をなぞると、なぞった部分が消去されます。
3		全消去	現在表示されている描画内容をすべて消去します。

4		HDMI 入力選択	HDMI の入力映像を表示します。
5		USB カメラ入力選択	USB カメラの入力映像を表示します。
6		ホワイトボード機能	ホワイトボードを表示します。
7		線色選択	線色を7種類から選択します。
8		レコーディング	USB3.0 端子に接続した USB メモリに動画の保存が可能です。 ※本バージョンでは対応していません
9		画像保存	USB3.0 端子に接続した USB メモリ等に現在表示されている映像のスクリーンショットを保存します。

6 ご利用上の注意点

- HDCP 利用時の HDMI 出力について

HDCP 利用時に本機出力端子に接続された機器との接続が途切れると、本機が正常に動作しなくなる可能性があります。HDCP 利用時は、以下のような操作は行わないでください。

- 本機端子に接続されている HDMI ケーブルの抜き差し
- 本機出力先機器の電源状態の切り換えや入力チャンネル切り換え等
- 表示器や本機と表示器までの間にある機器の電源状態の切り換えや接続の変更等 (機器仕様によっては前段の接続を切る可能性があります)

なお本機後段機器との接続を切る場合は、必ず本機の電源もオフにしてください。

- システムの定期的リフレッシュについて

システムの定期的なリフレッシュのために、2 週間に 1 回程度の再起動を行ってください

- 一括電源での起動について

本機は一括電源で電力を供給しても起動しません。外部から本機を起動する際には、フロントの電源スイッチもしくは外部電源制御端子をご利用ください。

7 正常に動作しないときは

本機が正常に動作しないときは、まず以下の点をご確認ください。

- ・ 本機および接続されている機器の電源は投入されていますか？
- ・ ケーブルは正しく接続されていますか？
- ・ ケーブルの接触不良はありませんか？
- ・ 機器に適合した正しいケーブルを使用していますか？
- ・ 接続している機器同士の信号規格は適合していますか？
- ・ 接続している機器は正しく設定されていますか？
- ・ 機器の近くにノイズの原因となるようなものはありますか？

以上の内容を確認しても問題が解決しない場合は、弊社営業部までご連絡ください。

AN-C5P クイックスタートガイド

Ver.1.1.0

発行日 2020年11月4日



株式会社アルバニクス

本 社 〒242-0021 神奈川県大和市中心 7-9-1
TEL: (046) 259-6920
FAX: (046) 259-6930
E-mail: info@arvanics.com
URL: <http://www.arvanics.com>